


Install the tutorial of single adhesive tape with magnetic force

安装教程(实例示范)

INSTALL TUTORIAL (DEMONSTRATION)



1. 撕除磁力胶条及灯带背部的离型纸

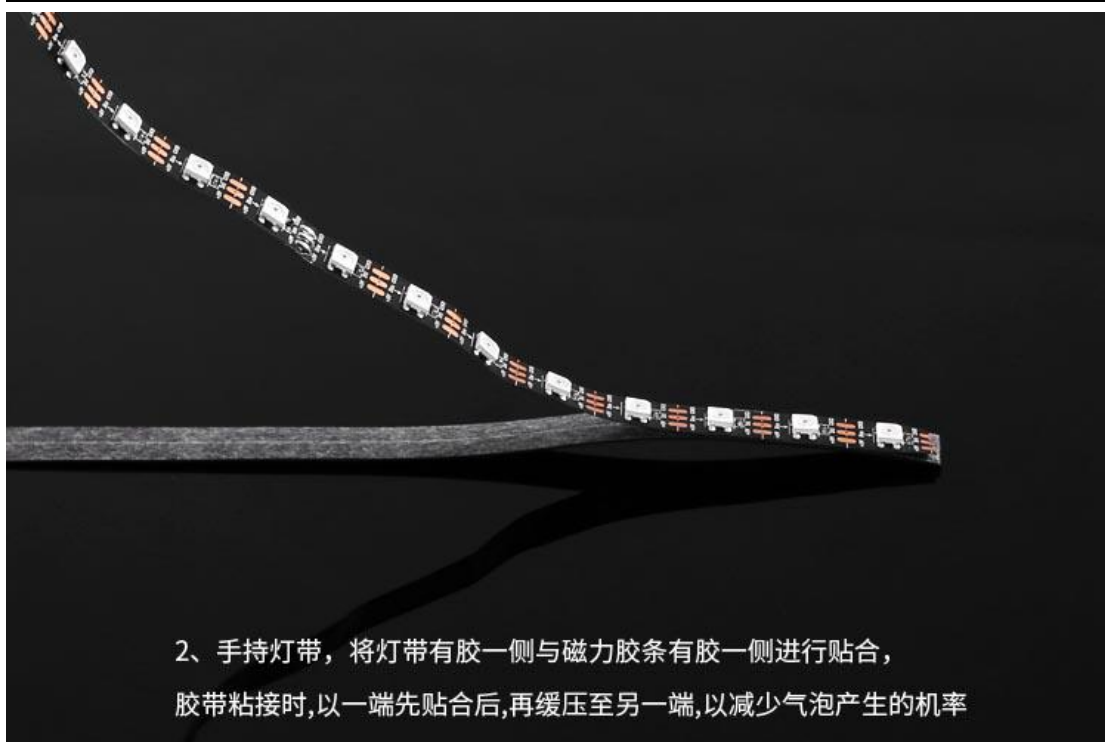

2、手持灯带，将灯带有胶一侧与磁力胶条有胶一侧进行贴合，
胶带粘接时，以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率



3.安装完成